



UNET TRIPLE PLAY

Handleiding Aansluiten Telsey Mediaplayer



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5
2. Inhoud van het Mediaplayer pakket.....	5
3. Aansluitingen (achterzijde Mediaplayer).....	6
4. Aansluiten (SCART) en opstarten van de Mediaplayer.....	7
5. Afstandsbediening.....	8
Teletekst	9
Appendix A.....	10
Contactinformatie UNET	10
Copyright.....	10

1. Inleiding


De Telsey Mediaplayer is een apparaat dat een digitaal audio en video signaal omzet naar een analoog signaal zodat een standaard televisie ermee overweg kan. In deze beknopte handleiding wordt beschreven hoe u de Mediaplayer aan kunt sluiten op een analoge televisie.

2. Inhoud van het Mediaplayer pakket

In de doos treft u de volgende onderdelen aan:

- Telsey Mediaplayer
- Afstandsbediening inclusief batterijen
- Netvoedingsadapter
- Netwerkkabel
- SCART-kabel
- Din8/SCART adapter

3. Aansluitingen (achterzijde Mediaplayer)

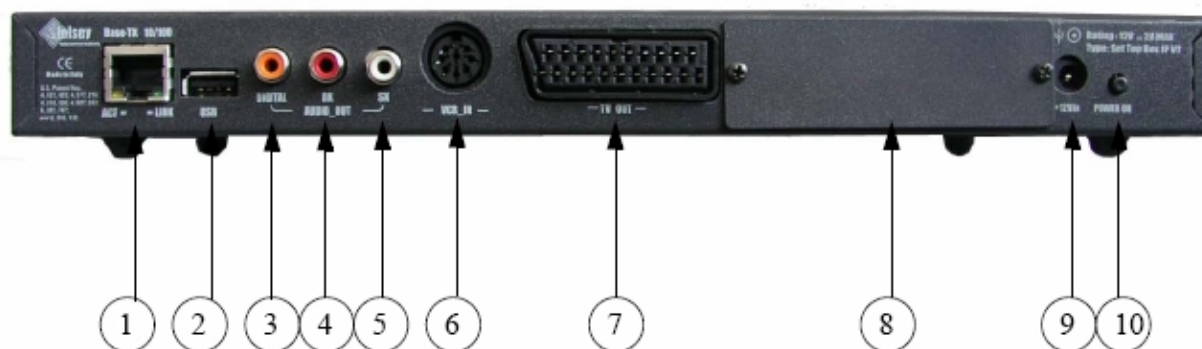

In de onderstaande tabel staat beschreven waar de verschillende aansluitingen op de Mediaplayer voor gebruikt kunnen worden en welke momenteel geactiveerd zijn c.q. ondersteund worden binnen Triple Play.

Nummer	Naam & functie in-/uitgang	Beschrijving	Opmerkingen
1	LAN IN	Ethernet 10/100 BaseTX met RJ45 poort	Ethernet aansluiting. Gebruik een 'straight' netwerkkabel.
2	USB	USB 1.0	Niet actief. Wordt niet ondersteund.
3	Digitale Audio UIT	Digital RCA 75Ohm	Aansluiting voor digitale audio systemen. Wordt niet ondersteund.
4	Audio UIT (links)	Hi-Fi RCA	Hi-Fi Stereo Aansluiting S/P IEC958 Type II.
5	Audio UIT (rechts)	Hi-Fi RCA	Hi-Fi Stereo Aansluiting S/P IEC958 Type II.
6	VCR IN/UIT	miniDIN	Extra aansluiting voor Videorecorder of DVD speler door een Din8/SCART adapter.
7	TV UIT	SCART	Composite video & stereo audio.
8	Videotelefonie Module (leeg)		Uitbreidingsmogelijkheid voor de Telsey videotelefonie module. Wordt niet ondersteund.
9	POWER IN	MiniJack 12V	Aansluiting voor de voedingsadapter.
10	Power AAN/UIT		Aan- / uitschakelaar.


4. Aansluiten (SCART) en opstarten van de Mediaplayer

















1. Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter aan op de hiervoor bedoelde aansluiting [9].
2. Stop de batterijen in de afstandsbediening.
3. Sluit de Mediaplayer via de ethernet aansluiting [1] door middel van een z.g.n. 'straight' netwerkkabel aan op de tweede ethernet poort op de Residential Gateway (zie hiervoor eventueel ook de Handleiding Triple Play).
4. Sluit de Mediaplayer via de SCART-aansluiting [7] en middels de SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting op de TV. Schakel uw televisie in op het juiste A/V kanaal. (Voor informatie daarover verwijzen wij u naar de handleiding van uw televisie.)
5. Zet de Mediaplayer aan middel de aan-/uitschakelaar [10] op de achterkant van het apparaat.
6. Binnen enkele seconden verschijnt het Telsey logo en na maximaal 60 seconden is de Mediaplayer volledig opgestart en klaar voor gebruik.

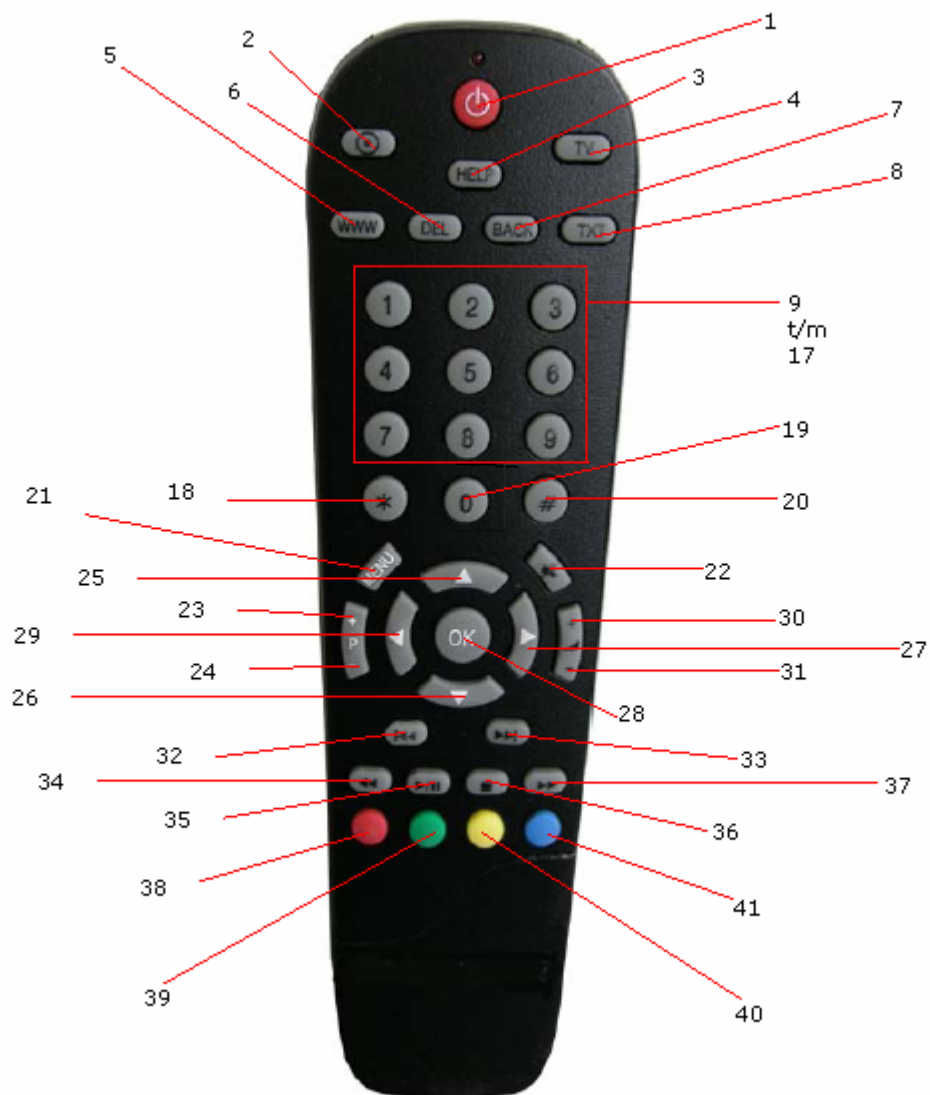* Alle nummers in bovenstaande instructie verwijzen naar de tabel op de vorige bladzijde.

5. Afstandsbediening

Onderstaand treft u een overzicht aan van de toetsen op de afstandsbediening die momenteel actief zijn en de functie die ze hebben.



Nr	Naam/Omschrijving	Afbeelding	Functie
1	Power Aan/Uit		Mediaspeler aan- en uitzetten
2	Home		Terug uit een menu.
3	TV	TV	TV functie aanzetten
4	Help	HELP	Geen functie op dit moment
5	World Wide Web	WWW	Geen functie op dit moment
6	Delete	DEL	Geen functie op dit moment
7	Terug	BACK	Geen functie op dit moment
8	Teletekst	TXT	Teletekst oproepen
9	nummeriek 1	1	1
10	nummeriek 2	2	2
11	nummeriek 3	3	3
12	nummeriek 4	4	4
13	nummeriek 5	5	5
14	nummeriek 6	6	6
15	nummeriek 7	7	7
16	nummeriek 8	8	8
17	nummeriek 9	9	9
18	Asterisk	*	Geen functie op dit moment
19	nummeriek 0	0	0
20	Hekje	#	Geen functie op dit moment
21	Menu	MENU	Geen functie op dit moment
22	Stil	MUTE	Geluid aan/uit
23	Kanaal verder	P+	Kanaal verder zappen
24	Kanaal terug	P-	Kanaal terug zappen
25	Toets omhoog		Geen functie op dit moment
26	Toets omlaag		Geen functie op dit moment
27	Toets rechts		Geen functie op dit moment
28	OK/Bevestigen	OK N	Geen functie op dit moment
29	Toets links		Geen functie op dit moment
30	Volume harder	VOL+	Volume harder zetten
31	Volume zachter	VOL-	Volume zachter zetten
32	Terug		Geen functie op dit moment
33	Verder		Geen functie op dit moment
34	Terug spoelen		Geen functie op dit moment
35	Spelen / Pauze		Geen functie op dit moment
36	Stop		Geen functie op dit moment
37	Verder spoelen		Geen functie op dit moment
38	Rood		Geen functie op dit moment
39	Groen		Geen functie op dit moment
40	Geel		Geen functie op dit moment
41	Blauw		Geen functie op dit moment

Teletekst

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van teletekst via digitale televisie van UNET.

Hiervoor dient u de afstandsbediening van de Mediaplayer te gebruiken in plaats van de afstandsbediening van uw televisie.

Om teletekst te gebruiken kiest u de TXT-toets op de afstandsbediening. Teletekst verschijnt dan op uw scherm. Met de numerieke toetsen op uw afstandsbediening kunt vervolgens de gewenste pagina opvragen zoals u gewend bent.

Als u klaar bent met teletekst kunt u door tweemaal TXT te toetsen weer terugkeren naar het televisiebeeld.

Appendix A

Contactinformatie UNET

Uiteraard kunt u voor vragen of hulp bij installatie gebruik maken van de UNET ServiceDesk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Postadres

UNET BV
Landdrostdreef 100
1314 SK ALMERE

Telefoonnummers

ServiceDesk 0900-UNET (0900-8638, lokaal tarief)

Copyright

Het Telsey logo is een handelsmerk van Telsey S.p.A.
Dit is een uitgave van UNET B.V.. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van UNET B.V. UNET behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. UNET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze handleiding.