



# Handleiding AMINO Mediaplayer





## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	4
2	Inhoud van de doos .....	4
3	Aansluitingen (achterkant).....	4
4	Status LED (voorkant) .....	4
5	Aansluiten van de mediaplayer .....	4
6	Afstandsbediening .....	5
6.1	Twee standen: STB en TV.....	6
6.2	STB modus .....	6
6.3	TV modus .....	8
6.4	Afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV .....	9
6.5	Teletekst.....	9
7	EPG .....	10
8	Appendix A: Codes TV fabrikanten .....	11
9	Appendix B: Algemene informatie UNET .....	19
9.1	Contactinformatie UNET .....	19
9.2	Copyright .....	19

## 1 Inleiding


De Amino mediaplayer is een apparaat dat een digitaal audio en video signaal omzet naar een analogoog signaal zodat een standaard televisie ermee overweg kan. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de mediaplayer aan kunt sluiten op een analoge televisie en welke functies de afstandsbediening heeft.

## 2 Inhoud van de doos

In de geleverde doos treft u de volgende onderdelen aan:

- ✗ Amino AmiNET103 mediaplayer
- ✗ Netvoedingsadapter (Output: 5V, 400mA)
- ✗ Houder voor het verticaal danwel horizontaal positioneren van de mediaplayer
- ✗ Afstandsbediening
- ✗ AAA batterijen t.b.v. de afstandsbediening
- ✗ A/V kabel – RCA/SCART converter

## 3 Aansluitingen (achterkant)

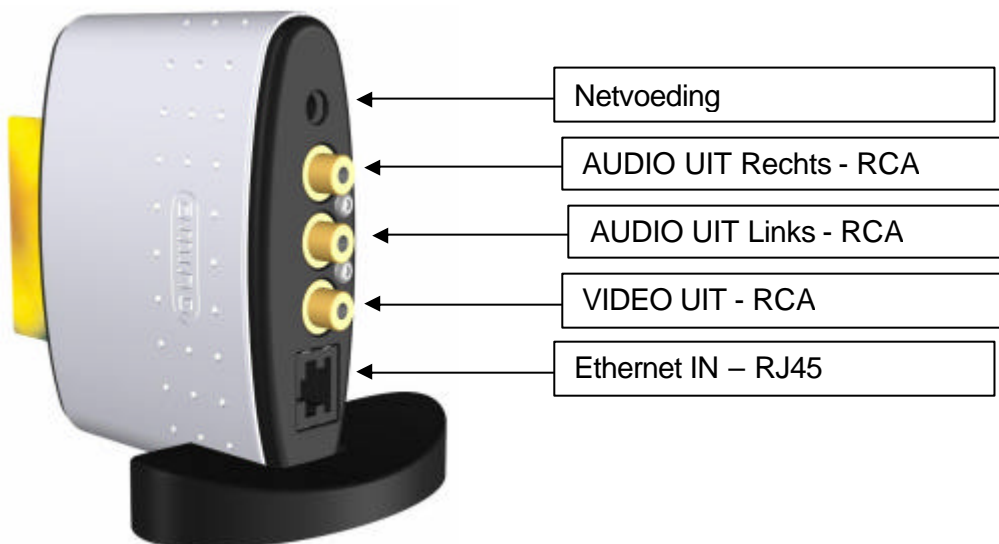

## 4 Status LED (voorkant)

De Amino mediaplayer heeft één status LED; deze brandt continu als er netvoeding is. De LED flinkt alleen kort om aan te geven dat er een signaal ontvangen wordt als de afstandsbediening gebruikt wordt.

## 5 Aansluiten van de mediaplayer

1. Sluit de mediaplayer middels de bijgeleverde A/V kabel (RCA/SCART converter) aan op uw televisietoestel;
2. sluit de mediaplayer middels een UTP ('straight') netwerkkabel aan op de tweede ethernet uitgang van de Residential Gateway;
3. voorzie de mediaplayer van stroom door de netvoedingsadapter aan te sluiten;
4. zet uw televisie aan en selecteer het juiste A/V kanaal;
5. tijdens het opstarten van de mediaplayer verschijnt het UNET logo in beeld, na circa 45 seconden verschijnt er televisiebeeld.

**NB: Het kan soms wat langer duren voordat de mediaplayer opgestart is en televisiebeeld laat zien. Dit komt omdat de mediaplayer zichzelf voorziet van software (indien van toepassing) en instellingen die de mediaplayer via het UNET Triple Play netwerk downloadt.**



## 6 Afstandsbediening

De afstandsbediening van de Amino mediaplayer is 'universeel'; u kunt met de afstandsbediening zowel de basis functies op uw televisietoestel aanroepen als de mediaplayer zelf bedienen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke functies de afstandsbediening kent en hoe u de afstandsbediening instelt voor gebruik met uw TV.













## 6.1 Twee standen: STB en TV












De afstandsbediening kan op twee verschillende standen ingesteld worden. U kunt de afstandsbediening in *STB modus* of in *TV modus* zetten om de mediaplayer respectievelijk uw televisie te bedienen.

U kunt switchen tussen deze twee standen door bovenaan op de afstandsbediening op de toets  danwel  te drukken. Wanneer u één van deze toetsen indrukt licht deze een seconde op om aan te geven dat de betreffende modus geselecteerd is. Als u vervolgens de overige toetsen op de afstandsbediening gebruikt zullen de TV- en STB-toets oplichten om aan te geven in welke stand het signaal verstuurd wordt. Als een toets in de betreffende modus geen functie heeft, zal geen van beide toetsen oplichten.

## 6.2 STB modus

In STB modus kent de afstandsbediening de volgende functies voor de bediening van uw mediaplayer:
















Toets(en)	Grafische weergave toets(en)	Omschrijving functie mediaplayer
AAN/UIT		Zet de mediaplayer AAN/UIT (stand-by).
Selecteer kanaal		Selecteer een kanaal door de numerieke code van het kanaal in te voeren.
Volume omhoog/omlaag		Zet het volume van het geluid op de TV harder/zachter. <sup>(1)</sup>
Kanaal omhoog/omlaag		Zap naar het volgende/voorgaande kanaal.
Mute		Schakel het geluid van de TV UIT/AAN. <sup>(1)</sup>
A/V		Selecteer een A/V kanaal op de TV. <sup>(1)</sup>
Delete		Verwijdert een karakter links van de cursor in invoervelden voor tekst.
Enter		Toets ter bevestiging (heeft dezelfde functie als de OK-toets).
Menu		Laat het instellingen menu van de Amino mediaplayer zien.
Navigatie & bevestiging		Toetsen t.b.v. het navigeren en bevestigen van geselecteerde opties binnen het menu van de Amino mediaplayer.

Sneltoltsen		Toetsen voor snelmenu opties.
Video functies	 Previous	Niet in gebruik.
	 Play	Niet in gebruik.
	 Pause	Niet in gebruik.
	 Next	Niet in gebruik.
	 Stop	Niet in gebruik.
	 Record	Niet in gebruik.
Web Browser functies	 Pg Up Pg Down	Niet in gebruik.
	 Pg Back Pg Fwd	Niet in gebruik.
Refresh	 Refresh	Herlaadt de huidige pagina of TV-stream.
Home	 Home	Niet in gebruik.

1) Deze toetsen hebben in STB modus dezelfde functie als in TV modus.

## 6.3 TV modus

In TV modus kent de afstandsbediening de volgende functies voor de bediening van uw televisietoestel:


Toets(en)	Grafische weergave toets(en)	Omschrijving functie TV
AAN/UIT		Zet de TV AAN/UIT (stand-by). <sup>(1)</sup>
Selecteer kanaal		Selecteer een kanaal door de numerieke code van het kanaal in te toetsen.
Volume harder/zachter		Zet het volume van het geluid op de TV harder/zachter.
kanaal omhoog/omlaag		Zap naar het volgende/voorgaande kanaal.
Mute		Schakel het geluid van de TV UIT/AAN.
A/V		Selecteer een A/V kanaal. <sup>(2)</sup>
Laatst geselecteerde kanaal		Switch tussen het laatst geselecteerde kanaal en het huidige kanaal. <sup>(3)</sup>
1- en 2-cijferige nummers		Switch tussen 1- en 2 cijferig genummerde kanalen invoeren. <sup>(4)</sup>
Menu		Laat het instellingen menu van de TV zien. <sup>(5)</sup>
Navigatie & bevestiging		Toetsen t.b.v. het navigeren en bevestigen van geselecteerde opties binnen het TV menu. <sup>(5)</sup>
Teletext		Laat teletext zien.
		Verberg teletext; ga terug naar normaal televisiebeeld.
		Laat zowel teletext als televisiebeeld zien.
		Houdt de huidige teletext pagina vast (kies nogmaals om de pagina automatisch te laten updaten).
Sneltoetsen		Teletekst snelmenu toetsen.

1) De meeste TV's zullen uit- en weer inschakelen door middel van deze toets. Sommige televisietoestellen zullen echter alleen weer inschakelen door een kanaal te selecteren middels de toets 'Kanaal omhoog/omlaag'.

2) Bij sommige televisietoestellen moet u na het indrukken van 'A/V' gebruik maken van de toets 'Kanaal omhoog/omlaag' om door te gaan naar het volgende A/V kanaal. Bij andere TV's kunt u de toets 'A/V' nogmaals indrukken om het volgende A/V kanaal op te vragen.

3) Niet alle televisies ondersteunen deze functie.

4) Sommige televisietoestellen ondersteunen alleen invoer van 1-cijferige nummers voor de selectie van een TV-kanaal.

Om een kanaal dat door een 2-cijferig nummer aangegeven wordt te selecteren dient u eerst  te kiezen. Daarna kunt u twee cijfers invoeren. (Niet alle TV's ondersteunen deze functie.)



5) Sommige televisies ondersteunen het gebruik van de toetsen 'Menu' en 'Navigatie & bevestiging' om instellingen aan te passen die niet vaak gewijzigd worden. Niet alle TV's ondersteunen deze functie-toetsen.

## 6.4 Afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV

---



Om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de correcte signalen voor de bediening van uw TV uitzendt, moet de afstandsbediening geprogrammeerd worden met een 3-cijferige code die correspondeert met de fabrikant van uw TV.

U stelt de afstandsbediening op de volgende manier in:

1. Check van welke fabrikant uw televisie is (B.v. Sony, Philips, etc.);
2. zoek de code van de fabrikant op in de tabel in Appendix A;
3. druk de toetsen  and  op de afstandsbediening tegelijkertijd in;
4. na ongeveer 2 seconden licht de TV-toets op;
5. laat beide toetsen dan los, de TV-toets blijft branden;
6. voer nu de 3-cijferige code die correspondeert met de fabrikant van uw TV in;
7. op het moment dat u een cijfer intoetst flinkt de TV-toets kort, zodra u het derde cijfer ingevoerd hebt, gaat de TV-toets uit.
8. Als er een code ingevoerd is die de afstandsbediening niet herkent dan zal de TV-toets eventjes flinkeren en daarna blijven branden; als dit gebeurt dient u de code opnieuw in te voeren.
9. Controleer of de afstandsbediening werkt op uw TV.

**NB: Voor de meeste fabrikanten geldt dat er meerdere codes bestaan. Als dit het geval is, probeer dan alle codes totdat de afstandsbediening werkt op uw TV. Als de fabrikant van uw TV niet in de tabel voorkomt gebruik dan één van de codes van fabrikanten Philips en NEC.**

U kunt deze instelling op de volgende manier ongedaan maken:

1. Druk de toetsen  and  op de afstandsbediening tegelijkertijd in;
2. na ongeveer 2 seconden licht de TV-toets op;
3. laat beide toetsen dan los, de TV-toets blijft branden;
4. voer nu de 3-cijferige code: **000** in;
5. op het moment dat u een cijfer intoetst flinkt de TV-toets kort, zodra u het derde cijfer ingevoerd hebt, gaat de TV-toets uit.

## 6.5 Teletekst

---

In tegenstelling tot sommige andere mediaplayers geeft de Amino media player teletekst door aan de TV. Dit houdt in dat uw televisie teletekst weergeeft en zorgt dat functies zoals pagina's cachen, snelmenu opties, etc. werken. Uiteraard is de ondersteuning van dit soort functies afhankelijk van het type televisietoestel dat u heeft.

Door gebruik te maken van de universele afstandsbediening van Amino kunt u de basisfuncties van teletekst op uw TV door middel van één afstandsbediening aanroepen.

De Amino mediaplayer is uitgerust met een aantal EPG functies. EPG staat voor Electronic Program Guide wat elektronische TV gids betekent.



### Zenderinformatie

Zo wordt er als u een kanaal selecteert gedurende 4 seconden informatie over de huidige zender getoond. Deze informatie bestaat uit:

1. de naam van de zender;
2. het tijdstip;
3. welk programma op dit moment getoond wordt en de begin- en eindtijd van dit programma (indien deze informatie beschikbaar is);
4. wat het volgende programma zal zijn en de begin- en eindtijd van dit programma (indien deze informatie beschikbaar is).

### Zenderoverzicht

Door de blauwe sneltoets in te toetsen op de afstandsbediening (STB modus) roept u het zenderoverzicht op. U kunt vervolgens door het overzicht navigeren door middel van de pijltjes-toetsen en de OK-knop. Zie onderstaande tabel voor een toelichting.

Toets(en)	Grafische weergave toets(en)	Omschrijving functie TV
Sneltoetsen		Door middel van de blauwe sneltoets roept u het zenderoverzicht op.  Door middel van de rode sneltoets sluit u het zenderoverzicht af.
Navigatie & bevestiging		Door middel van de pijltjes-toetsen die naar boven/beneden wijzen kunt u zenders selecteren.  Door middel van de pijltjes-toetsen die naar links/rechts wijzen kunt u respectievelijk naar de vorige/volgende pagina bladeren.  Toetst u 'OK' dan zal de geselecteerde zender getoond worden in het verkleind beeldformaat. Indien u het zenderoverzicht vervolgens afsluit met de rode sneltoets dan kunt u deze zender in volledig beeldformaat bekijken.

## 8 Appendix A: Codes TV fabrikanten

ADMIRAL	041, 045, 091, 102, 108
AIKO	089
AIWA	294, 295
AKAI	006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198
AKURA	133
ALBA	124, 133, 236
ALBIRAL	197
AMSTRAD	130, 151
ANAM	117
ARC EN CIEL	057
ARCAM	057, 076
ARISTONA	075
ARTHUR MARTIN	045, 164
ASA	041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255
ASTRA	151
ATANTIC	076
ATLANTIC	076
ATORI	151
AUDIOSONIC	118, 132, 151
AUSIND	049, 141
AUTOVOX	009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142
BAIRD	110, 135
BANG & OLUFSEN	108
BASIC LINE	132, 133
BAUER	145
BAUR	004, 006, 012, 013, 022, 156
BEKO	249, 250
BLAUPUNKT	022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
BRANDT	057, 065, 073, 090, 182
BRIONVEGA	102, 105, 108
BRITANNIA	076
BRUNS	082, 099, 102, 108
BSR	039, 069, 162, 190, 198
BUSH	045, 124, 133, 164, 174, 213, 215
BUSH (UK)	048, 156, 161
CANDLE	079
CENTURY	102, 108
CGE	049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227
CITIZEN	079

CLARIVOX	082, 096, 197
CLATRONIC	118, 133
CONCERTO	079
CONDOR	076
CONTEC	015, 117
CONTINENTAL EDISON	057, 065, 090
CRAIG	117
CROSLEY	002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227
CROWN	254
CTC CLATRONIC	026
CXC	117
DAEWOO	010, 150, 151, 261
DANSAI	010
DECCA	027, 058, 060, 097, 110, 169
DECCA (UK)	027, 058, 060, 110, 168
DEGRAAF	045, 135
DIXI	099, 151
DOMEOS	010
DORIC	103
DUAL	009, 060, 161, 164, 210
DUAL-TEC	060, 151, 162, 211
DUMONT	026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215
DYNATRON	010
ELBE	155, 197, 203
ELECTRO TECH	151
ELEKTRONSKA	077
ELMAN	026, 162
ELTA	151
EMERSON	092, 102, 108, 112, 117, 126, 130
ERRES	010
ETRON	198
EUROPHON	026, 058, 060, 077, 109, 162, 200
FENNER	010, 151
FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234
FIDELITY	045, 076, 228
FIDELITY (UK)	056, 059, 193, 228
FILMNET	114
FINLANDIA	045, 232
FINLUX	002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255
FIRST LINE	198
FISHER	002, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209

FORGESTONE	228
FORMENTI	045, 049, 076, 108, 145, 154, 198
FORMENTI-PHOENIX	002, 043, 045, 059, 141
FORTRESS	108
FRONTECH	045, 118, 198
FUJITSU	126
FUNAI	039, 069, 117, 118, 126
FUTURETECH	117
GBC	002, 014, 132, 151, 162, 198
GEC	045, 110, 128, 232
GEC (UK)	003, 008, 058, 060, 110, 128, 156
GELOSO	002, 041, 045, 132, 151, 162, 198
GENERAL TECHNIC	268
GENEXXA	045, 133
GOODMANS	014, 110, 137, 164, 230
GORENJE	098, 106
GRAETZ	045
GRANADA	014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232
GRANADA (UK)	008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164
GRUNDIG	022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285
HANSEATIC	002, 012, 014, 043, 059, 156
HANTAREX	058
HEMMERMANN	006
HIFIVOX	033, 057
HINARI	007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201
HITACHI	000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234
HYPER	059, 060, 151, 162
IMPERIAL	045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227
INGERSOL	151
INNO HIT	058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201
INNOVATION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278
INTERFUNK	003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223
IRRADIO	049, 132, 133, 137, 141, 151, 201
ISUKAI	133
ITT	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
ITT-NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
JVC	007, 072, 144, 158, 159, 174, 179

KAISUI	059, 132, 133
KAMOSONIC	060
KARCHER	059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205
KAWASHO	076
KENDO	026
KENNEDY	002, 035, 095, 198
KONKA	270
KORTING	043, 101, 102, 108, 154
KTV	060, 117
LENOIR	060, 151
LEYEO	118
LG(GOLDSTAR)	059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164
LIFETEC	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278
LOEWE OPTA	012, 013, 058, 061, 108
LOGIC	169, 228
LOGIK	055, 168, 228
LOWEWE	083
LUMA	035, 045, 190
LUXMAN	079
LUXMAN STEREO TUNER	079
LUXOR	000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198
LYCO	118
MAGNADYNE	002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198
MAGNAFON	026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200
MANESTH	010
MARANTZ	010
MARELLI	108
MARK	010
MATSUI	006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169
MAXIMAL	007, 198
MCMICHAEL	128
MEDION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278
MEMOREX	151
METZ	023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208
MGA	123
MICROMAXX	259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278
MINERVA	022, 023, 049, 138, 214, 215

MISTRAL	228
MITSUBISHI	014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174
MIVAR	049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203
MTC	079
MULTITECH	026, 058, 060, 064, 098, 132, 151
MURPHY	045, 209
MURPHY (UK)	008, 103
N.E.I.	010, 096
NAD	134
NEC	014, 171, 172, 173
NECKERMANN	045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224
NEDIATOR	010
NICAMAGIC	076
NIKKAI	110, 133, 164, 170, 201
NOBLIKO	026, 049, 059, 064, 138, 141
NOGAMATIC	057
NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279
NORDMENDE	003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263
OCEANIC	032, 165, 198
OCEANIC (F)	003, 006, 032, 044, 166
ONCEAS	060
ONWA	117
ORION	006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242
OSAKA	201
OSAKI	110, 133, 201
OSUME	015
OTTO VERSAND	002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198
PAEL	059, 141
PANASONIC	003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274
PANORAMIC	235
PATHE MARCONI	057
PATHE' CINEMA (F)	043, 059, 162, 166, 197
PAUSA	151
PAUZA	151
PERDIO	089, 110

PHILCO	002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247
PHILIPS	010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273
PHOENIX	108
PHONOLA	075, 108
PIONEER	029, 045, 134, 182
PRANDONI-PRINCE	041, 045, 049, 058, 141
PRANDONI-PROMCE	045, 049, 058
PRIMA	045
PROFEX	198
PROTECH	064, 118, 198
QUELLE	004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258
RADIOMARELLI	010, 045, 066, 077, 108
RADIONETTE	003, 205, 209
RADIOLA	229
RANK	048, 215
RBM	213, 215
RBM (UK)	048
REDIFFUSION	045, 066, 164, 198, 233
REDIFFUSION (UK)	006, 008, 103
REX	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
RFT	099, 251
ROADSTAR	132, 151
ROTEL	015
SABA	029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263
SACCS	197
SAISHO	045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169
SALORA	001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232
SAMBERS	026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200
SAMSUNG	010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201

SANYO	014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255
SBR	068, 075, 128, 228
SCHAUB LORENZ	045
SCHNEIDER	002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229
SCOTT	117, 126
SEG	026, 060, 082, 099
SEI	064, 069, 108, 130, 148, 198
SELECO	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SENTRA	160
SHARP	014, 015, 019, 176, 178
SIAREM	002, 026, 058, 064, 102, 108, 198
SICATEL	197
SIEMENS	015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
SILVER	118
SINGER	002, 026, 102, 108
SINUDYNE	002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198
SKANTIC	045
SOLAVOX	045, 164, 201
SONOKO	010, 118, 151
SONY	014, 017, 112, 168, 169, 275
SOUNDESIGN	117
SSS	117
STERN	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SUNKAI	069
SUPRA	079
TANDBERG	016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208
TANDY	019, 045, 133, 153
TASHIKO	014
TATUNG	027, 058, 060, 097, 110, 168, 169
TCL	296, 297
TCM	262, 264, 271, 276, 277, 278
TECHNICS	131
TECHWOOD	079
TEKNIKA	117, 123, 126
TELE	114

TELEAVIA	057, 065, 073, 182
TELEFUNKEN	029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 252, 263
TELETECH	151
TEMPEST	238, 239, 240, 241
TENSAI	133, 209
TEXET	060
THOMSON	033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253
THORN	074, 086, 209, 225, 227, 228
THORN-FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228
TMK	014, 079, 147
TOSHIBA	014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281
TRANS CONTINENS	045
TRISTAR	228
TRIUMPH	048, 058, 212
UHER	043, 045, 048, 049, 051, 131, 154
ULTRAVOX	002, 026, 059, 102, 108, 198
UNIVERSUM	118, 205
UNIVOX	197
VEGAVOX	081
VEXA	010, 151
VICTOR	144, 159
VIDEOTON	248
VORTEC	010, 065
VOXSON	041, 045, 049, 102, 108
WALTHAM	045
WATSON	043, 220, 224
WATT RADIO	002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200
WEGA	014, 108, 198
WEGA COLOR	102
WELTBlick	010
WESTON	162
WHITE WESTINGHOUSE	010, 026, 043, 059, 076, 140, 154
YOKO	060, 151
ZANUSSI	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
ZOPPAS	045

## 9 Appendix B: Algemene informatie UNET

---

### 9.1 Contactinformatie UNET

---

Uiteraard kunt u voor vragen of hulp bij installatie gebruik maken van de UNET ServiceDesk. Wij zijn bereikbaar **op werkdagen van 09:00 tot 22:00 uur** en **op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur**.

#### Telefonisch

Het telefoonnummer van de ServiceDesk is: **0900-UNET** (0900-8638, lokaal tarief)

#### Per e-mail

U kunt de ServiceDesk mailen via: **helpdesk@unet.nl**

### 9.2 Copyright

---

Amino en AmiNET zijn handelsmerken van Amino Communication Ltd.

De zenderinformatie die in de EPG getoond wordt is afkomstig van TVGids.nl. Alle rechten hier op zijn voorbehouden aan AKN Digital Services. UNET behoudt zich onjuiste en/of onvolledige programma informatie voor.

Dit is een uitgave van UNET BV. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van UNET BV. UNET behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. UNET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze handleiding.