



Handleiding Aansluiten i3 Mediaplayer UNET Triple Play



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5
2. Inhoud van het Mediaplayer pakket.....	5
3. Aansluitingen (achterzijde Mediaplayer).....	6
4. Aansluiten (SCART) en opstarten van de Mediaplayer.....	7
5. Teletekst	7
Appendix A.....	8
Contactinformatie UNET	8
Copyright.....	8

1. Inleiding

De MOOD Box Mediaplayer is een apparaat dat een digitaal audio en video signaal omzet naar een analoog signaal zodat een standaard televisie ermee overweg kan.


In deze beknopte handleiding wordt beschreven hoe u de Mediaplayer aan kunt sluiten op een analoge televisie.

2. Inhoud van het Mediaplayer pakket

In de doos treft u de volgende onderdelen aan:

- MOOD Box Mediaplayer
- Afstandsbediening
- Netvoedingsadapter
- Netvoedingskabel
- Ethernet kabel, grijs (STP patch-kabel)
- SCART-kabel
- Handleiding (Engelstalig)
- 2 AAA batterijen (voor de afstandsbediening)

3. Aansluitingen (achterzijde Mediaplayer)

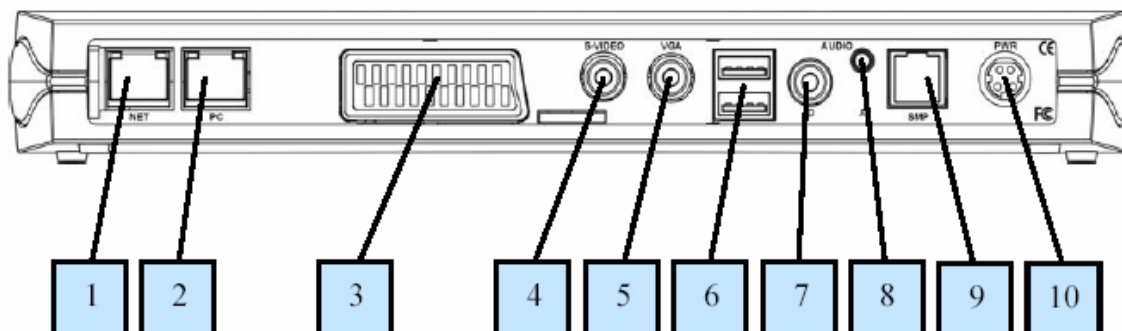

In de onderstaande tabel staat beschreven waar de verschillende aansluitingen op de Mediaplayer voor gebruikt kunnen worden en welke momenteel geactiveerd zijn c.q. ondersteund worden binnen Triple Play.

Nummer	Aansluiting	Functie
1	NET / Ethernet LAN	Verbinding met een breedband netwerk. ¹
2	PC / Ethernet	Verbinding met een PC of soortgelijk apparaat. Wordt niet ondersteund.
3	SCART	Verbinding met de SCART ingang van de TV. (Omvat RGB, composite and audio.)
4	S-VIDEO	S-Video uitgang. Standaard 4-pins Mini-DIN aansluiting. Wordt niet ondersteund.
5	VGA	Verbinding met een externe monitor of projector. 9-pins Mini-DIN aansluiting. Wordt niet ondersteund.
6	USB	Verbinding met externe USB apparaten. 2 USB poorten. Wordt niet ondersteund.
7	AUDIO D / Digital Audio	Audio S/PDIF interface. Aansluiting voor digitale audioversterker. Standaard RCA mini-jack. Wordt niet ondersteund.
8	AUDIO A / Analog	Aansluiting voor een analoge audioversterker of TV. 3.5 mm stereo audio plug.
9	SMP / Smart Port	Verbinding met een TV met Smart Port aansluiting. Wordt niet ondersteund.
10	PWR	Aansluiting voor de voedingsadapter.

¹ In dit geval is dat via de tweede ethernet poort op de Residential Gateway. Zie hiervoor eventueel ook de Handleiding Triple Play.

4. Aansluiten (SCART) en opstarten van de Mediaplayer

De Mediaplayer heeft geen aan/uit knop. Het apparaat is ingeschakeld op het moment dat het op het elektriciteitsnetwerk wordt aangesloten. U hoeft het apparaat niet uit te zetten na gebruik. In principe kan de Mediaplayer altijd aan blijven staan.

1. Stop de batterijen in de afstandsbediening.
2. Sluit de Mediaplayer via de ethernet aansluiting [1] door middel van een z.g.n. 'straight' netwerkkabel (bijgeleverd is 1,20 meter STP patch-kabel) aan op de tweede ethernet poort op de Residential Gateway (zie hiervoor eventueel ook de Handleiding Triple Play).
3. Sluit de Mediaplayer via de SCART-aansluiting [3] en middels de SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting op de TV. Schakel uw televisie in op het juiste A/V kanaal. (Voor informatie daarover verwijzen wij u naar de handleiding van uw televisie.)
4. Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter en netvoedingskabel aan op de PWR aansluiting [10]. Zet de Mediaplayer aan door de stekker van de adapter in het stopcontact te steken.
5. Binnen enkele seconden verschijnt het MOOD logo en na maximaal 60 seconden is de MediaPlayer klaar voor gebruik.

* Alle nummers in bovenstaande instructie verwijzen naar de tabel op de vorige bladzijde.

5. Teletekst

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van teletekst via digitale televisie van UNET. Hiervoor dient u de afstandsbediening van de mediaplayer te gebruiken in plaats van de afstandsbediening van uw tv.

Om teletekst te gebruiken selecteert u eerst het kanaal waarvan u de teletekst wilt opvragen. Druk daarna op de blauwe toets** op uw afstandsbediening. Teletekst verschijnt dan op uw scherm. Met de cijfertoetsen op uw afstandsbediening kunt vervolgens de gewenste pagina opvragen zoals u gewend bent.

Indien u klaar bent met teletekst kunt u met de blauwe toets** weer terug keren naar het televisiebeeld.

** Indien uw afstandsbediening geen blauwe toets heeft dan dient u de "exit" knop rechts onder op de afstandsbediening te gebruiken

Appendix A

Contactinformatie UNET

Uiteraard kunt u voor vragen of hulp bij installatie gebruik maken van de UNET ServiceDesk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Postadres

UNET BV
Landdrostdreef 100
1314 SK ALMERE

Telefoonnummers

ServiceDesk 0900-UNET (0900-8638, lokaal tarief)

Copyright

MOOD Box en het MOOD Box logo zijn handelsmerken van i3 Micro Technology. Dit is een uitgave van UNET B.V.. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van UNET B.V. UNET behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. UNET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze handleiding.